

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

No se recomienda instalar en drenajes de cobre.




Tubo de drenaje

acoplador

Soporte (ZF 201 & 501)

Soporte (ZF 101)

Juntas de goma, tornillos, Anclas, Arandelas

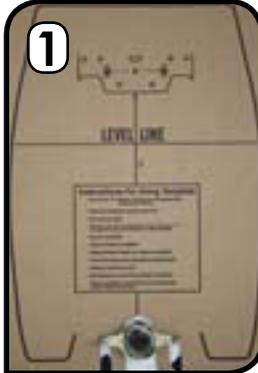

Colocar la plantilla - La foto enseña la plantilla 101



Acomode la junta de goma



Lubricar acoplador de lado macho



Inserte el tubo de drenaje a través del lado frontal del acoplador. Instale el acoplador en la brida.



Una de Tres Opciones

Barrera olor Líquido

EnviroSeal Kit con 5 enzimas

EnviroSeal Kit con 3 Geles



Lubricación de drenaje de la caja



Con orinal en la pared. Prueba de ajuste la correcta alineación



Tirar hacia delante el drenaje canal con unos alicates de seguridad por adentro de la caja hasta que se encuentre con drenaje interno

Nueva Construcción
Drenaje debe tener el brida de orinal estandar NO INCLUIDO.

Antes de Instalar la Sustitución del Orinal?

- Apaga el suministro de agua.
- Quita partes existentes, calafateado y lechadas.
- Quite todas las trampas y los sifones convencionales.
- Limpie las líneas de la alcantarilla.
- Comprobar la correcta ventilación
- Asegure el tono correcto de drenaje para asegurar que el tubo tenga flujo adecuado de aguas residuales de el orinal.



Tubería de drenaje debe entrar hasta que se encuentre con la parada dentro de la caja trampa



Quite Insertar y deje correr el agua a través del sistema. Compruebe si hay fugas



Usando las dos arandelas de goma y los dos tornillos de 1.5" (38.1 mm), ancla la parte inferior de urinario a la pared.