

Instalación e Incercion de Drenaje



1
Tome un nuevo Inserto y acomodelo en la trampa de desperdicios



2
Empuje el inserto en su lugar hasta que usted escuche sentar adentro. El inserto debe estar ajustado (apretado)



3
Agregue alrededor de **30 oz./ .89 litros** de agua sobre el Inserto. Despues lentamente **agregue todo el contenido de Barrera de Olor** en el Inserto. Limpia bien, dejandolo blanco. El Orinal ZeroFlush™ esta listo para usar.


Para Limpiar Diario



1
Quite toda la basura presente de la superficie del orinal.



2
Use Limpeador aerosol ligero que no sea desgrasante.

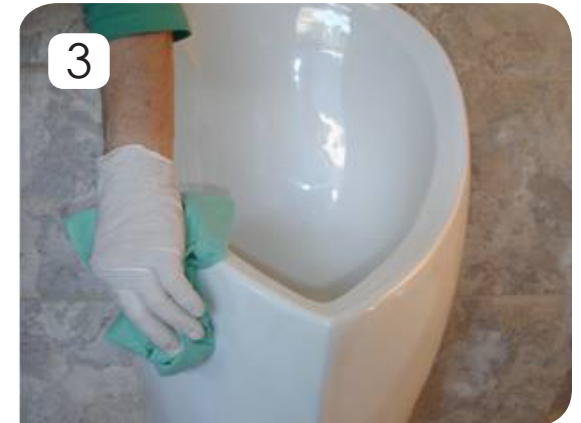

3
Limpie la superficie del orinal con un paño suave, no aspero, hasta dejarlo limpio.



ZeroFlush™
111 W. Olive Street
Glendale, WI 53212

Telf: (407) 935-1180
Gratis: (877) 787-5383
Fax: (407) 935-0001

Purleve™ | ZeroFlush™
www.purleve.com
www.zeroflush.com